

Search

HOME

CHI SIAMO

IPAD

SAMSUNG

GUIDE

PARTNERS

CONTATTI

COME SMONTARE SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1 GT P5100 5110

Guida Tutorial Come Smontare Samsung Galaxy Tab2 10.1" P5110 5100

Start Searching ...

Questa che andremo ad illustrarvi è una guida tutorial fotografico, entreremo nel dettaglio di come si smonta un Samsung Galaxy Tab 2 da 10.1" modello Gt-P5100 5110

Vi spiegheremo come estrarre, la batteria, la cover, la scheda madre, il modulo della vibrazione, la fotocamera posteriore e frontale, gli altoparlanti, i sensori sul Samsung Tab 2.

Chia Service ci tiene a precisare che non si sente responsabile dell'utilizzo che verrà fatto di questa guida., consigliamo inoltre di far effettuare riparazioni o revisioni sul vostro smartphone da un professionista del settore.


Samsung modello: **Galaxy Tab 2**

Pollici: **10.1"**

Codice: **Gt-P5110-5100**



Inseriamo un caccialeva plastico tra la cover posteriore e la cornice anteriore, con delicatezza, facciamolo scorrere lungo tutto il perimetro.

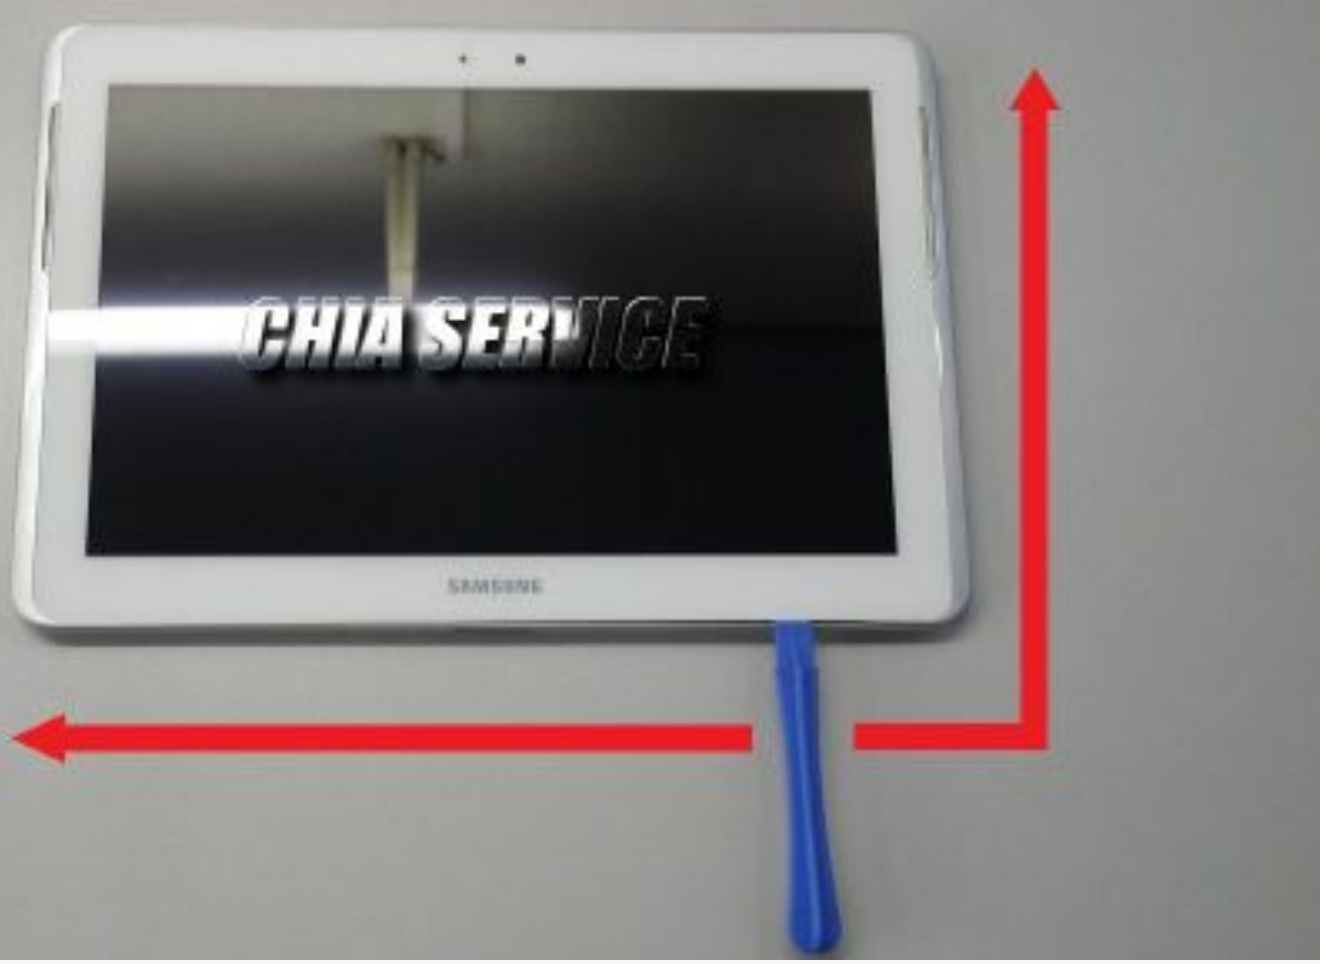


Continuare fino a che la cover non sarà del tutto rimossa.



Rimuovere l'adesivo verde e scollegare il jack della batteria.



Ora passeremo alla rimozione dei tre adesivi verdi e degli altrettanti flat di connessione, nell'ordine, dock di ricarica (giallo), touch screen digitizer (rosso), display lcd (arancio).

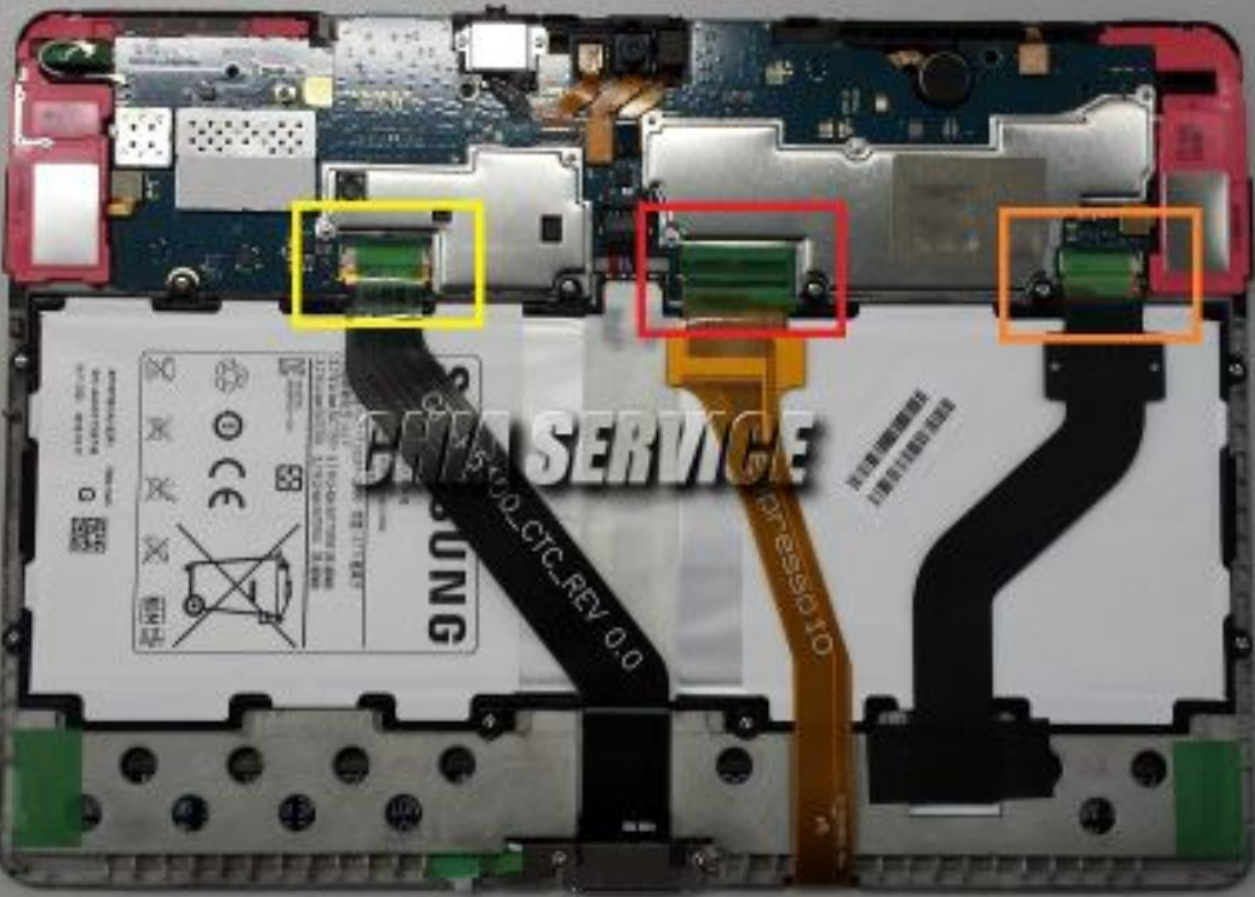

Svitare le 10 viti che ancorano la batteria al frame centrale




Batteria scollegata.



Scollegare tutti i connettori segnati in foto, antenna (celeste), Altoparlanti (rosso), jack cuffia, Ir Led, Camera Frontale, Camera Posteriore (giallo), flex tasti (arancio), una volta fatto ciò, rimuovere la scheda madre.




Smontare i due altoparlanti segnati in giallo, in arancio sono serigrafati i due connettori smd.

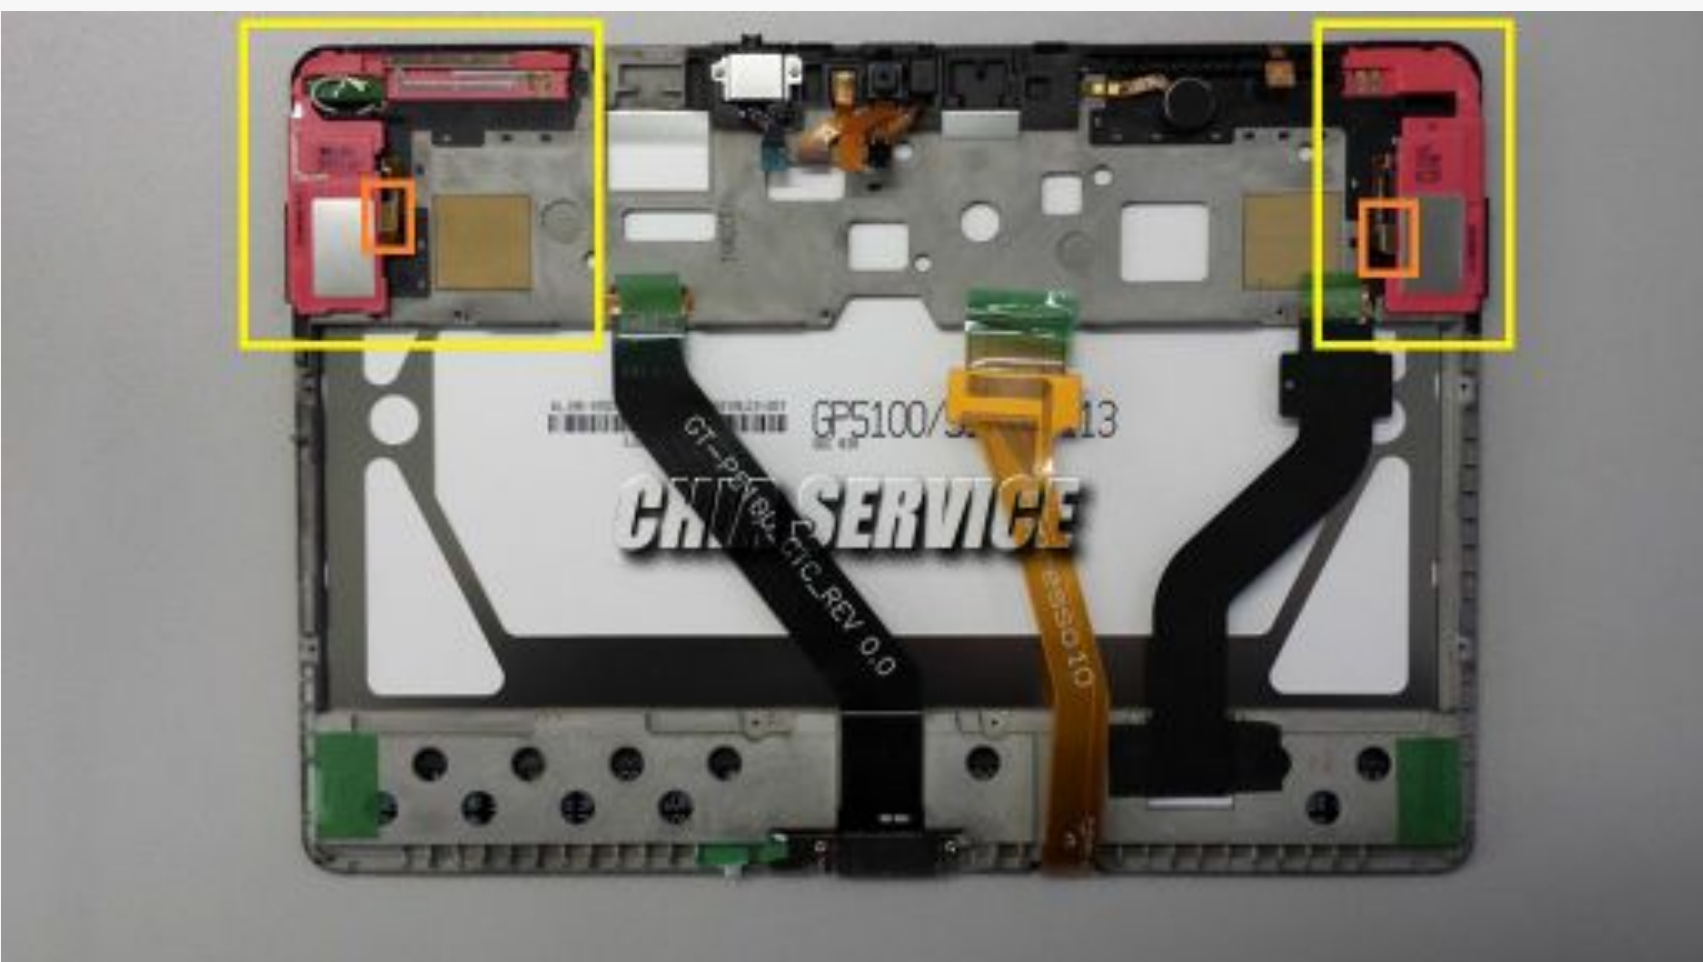


Antenna segnata in giallo.



Estrarre il sensore (arancio), la fotocamera posteriore (celeste), la camera anteriore (rosso), il jack cuffia (giallo).

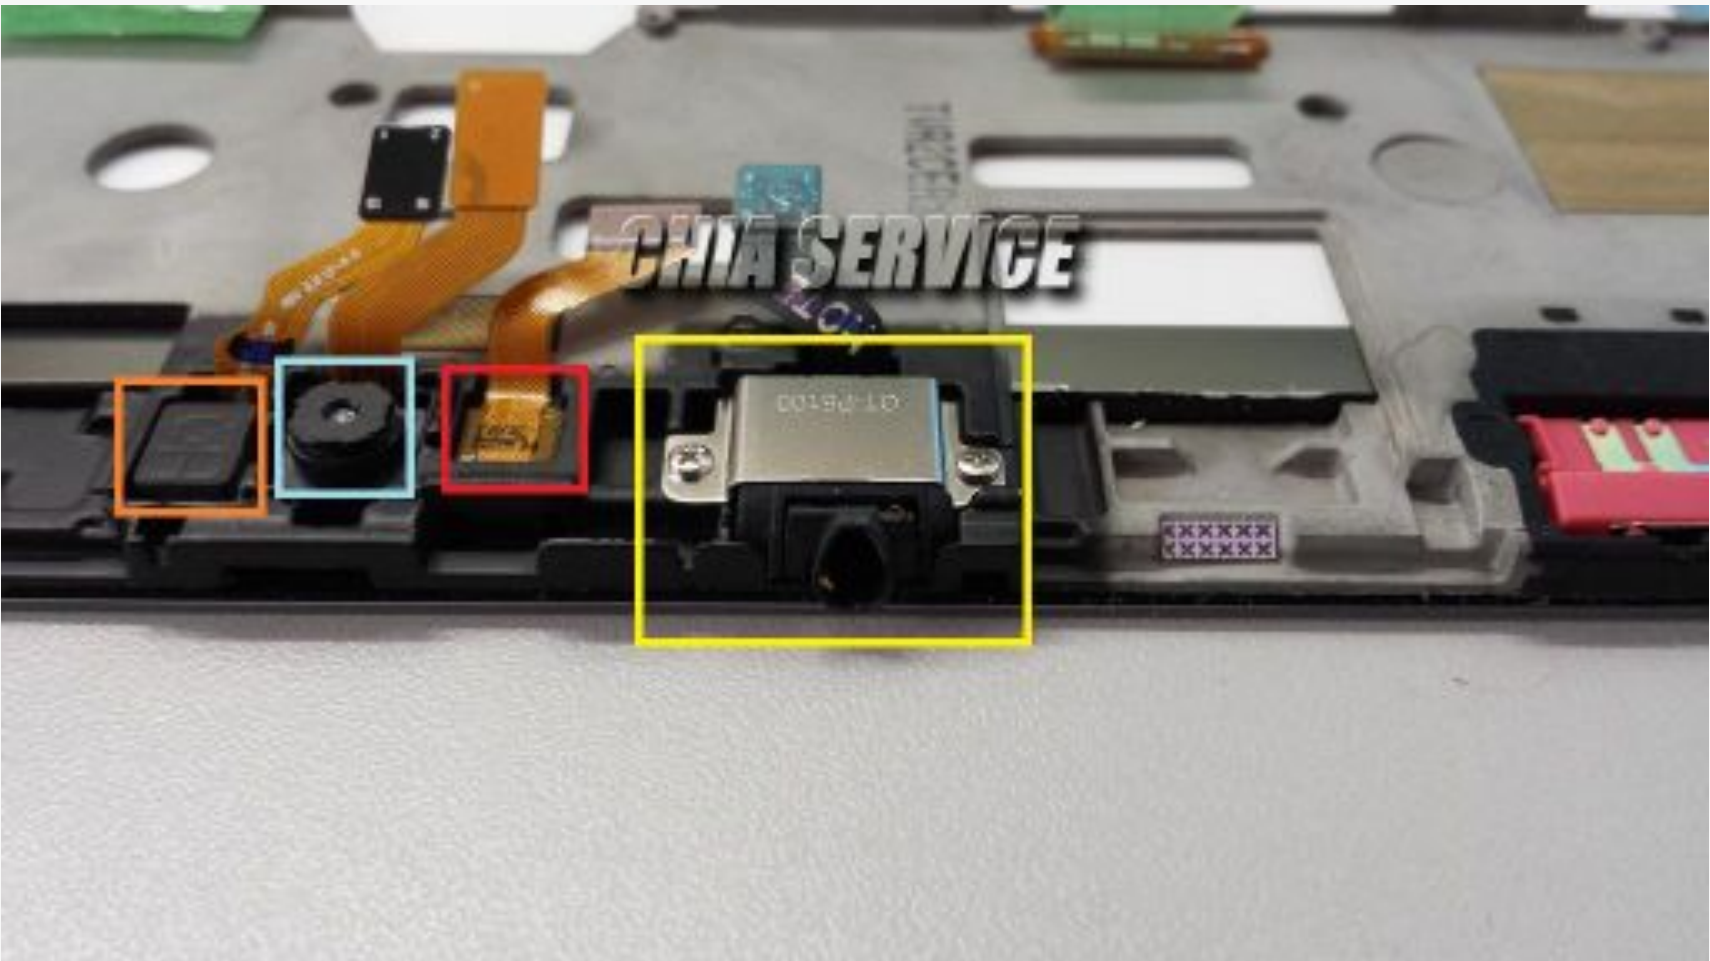


Qui sotto fotografati, il flex dei tasti di comando (giallo), e il modulo vibrazione (rosso).

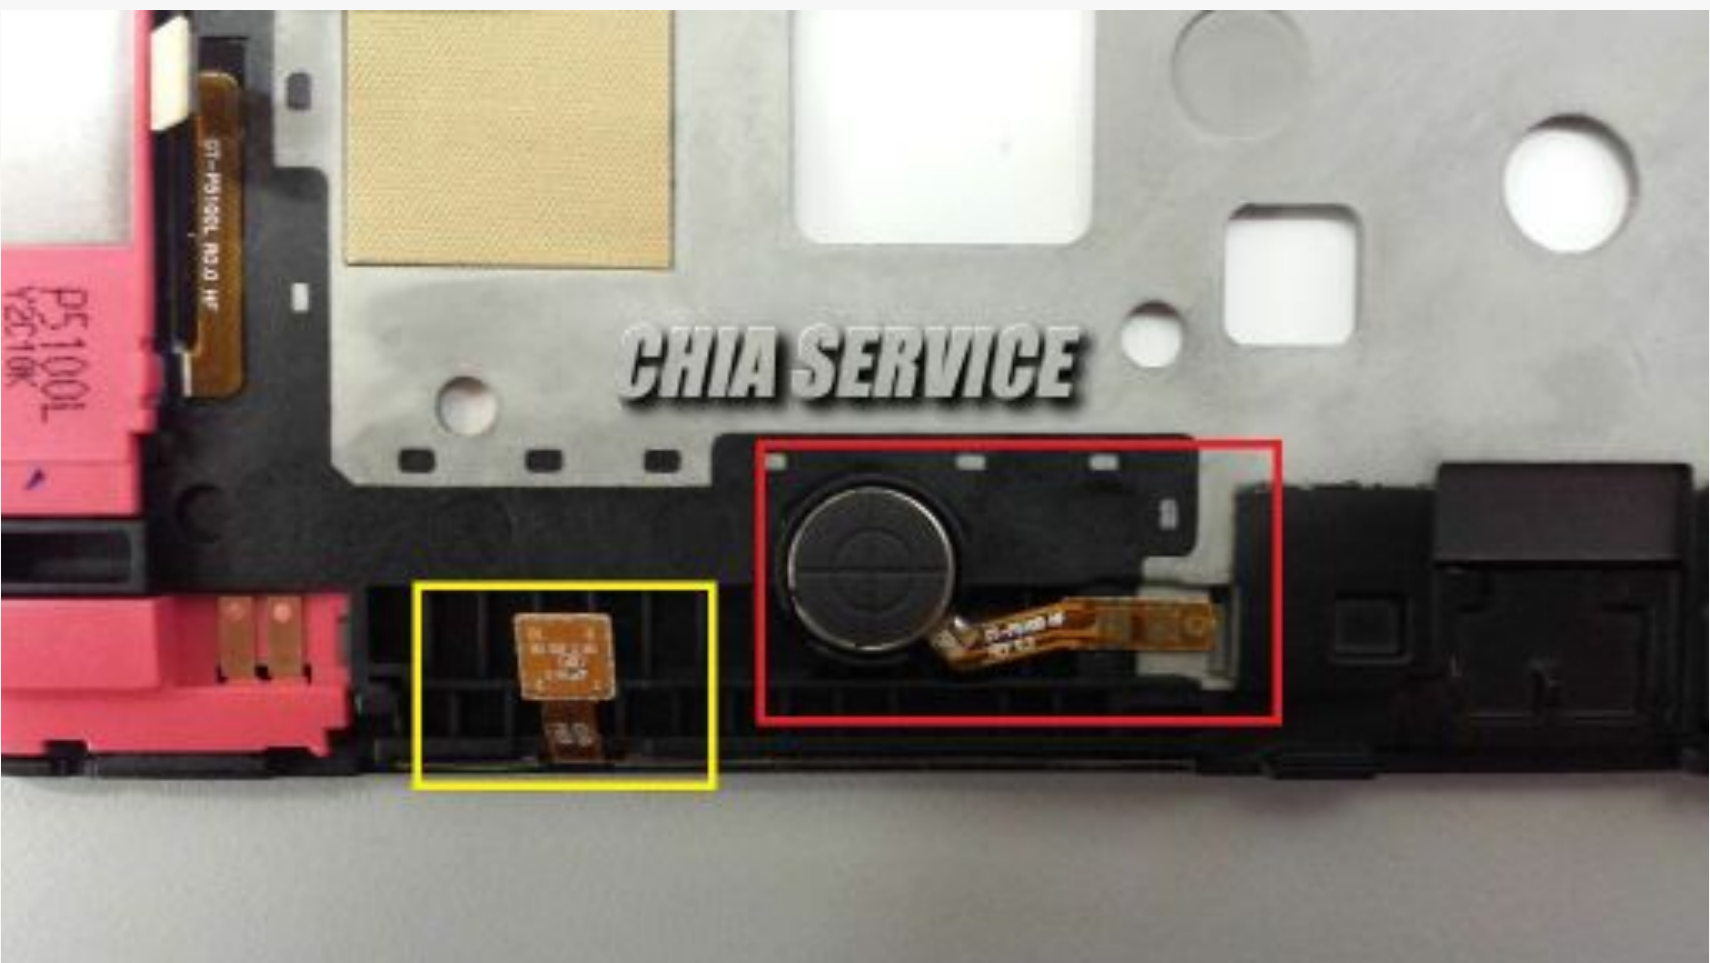


Lista Componenti Hardware del Samsung Tab GT-P5100 5110.



Spaccato della Scheda Madre.

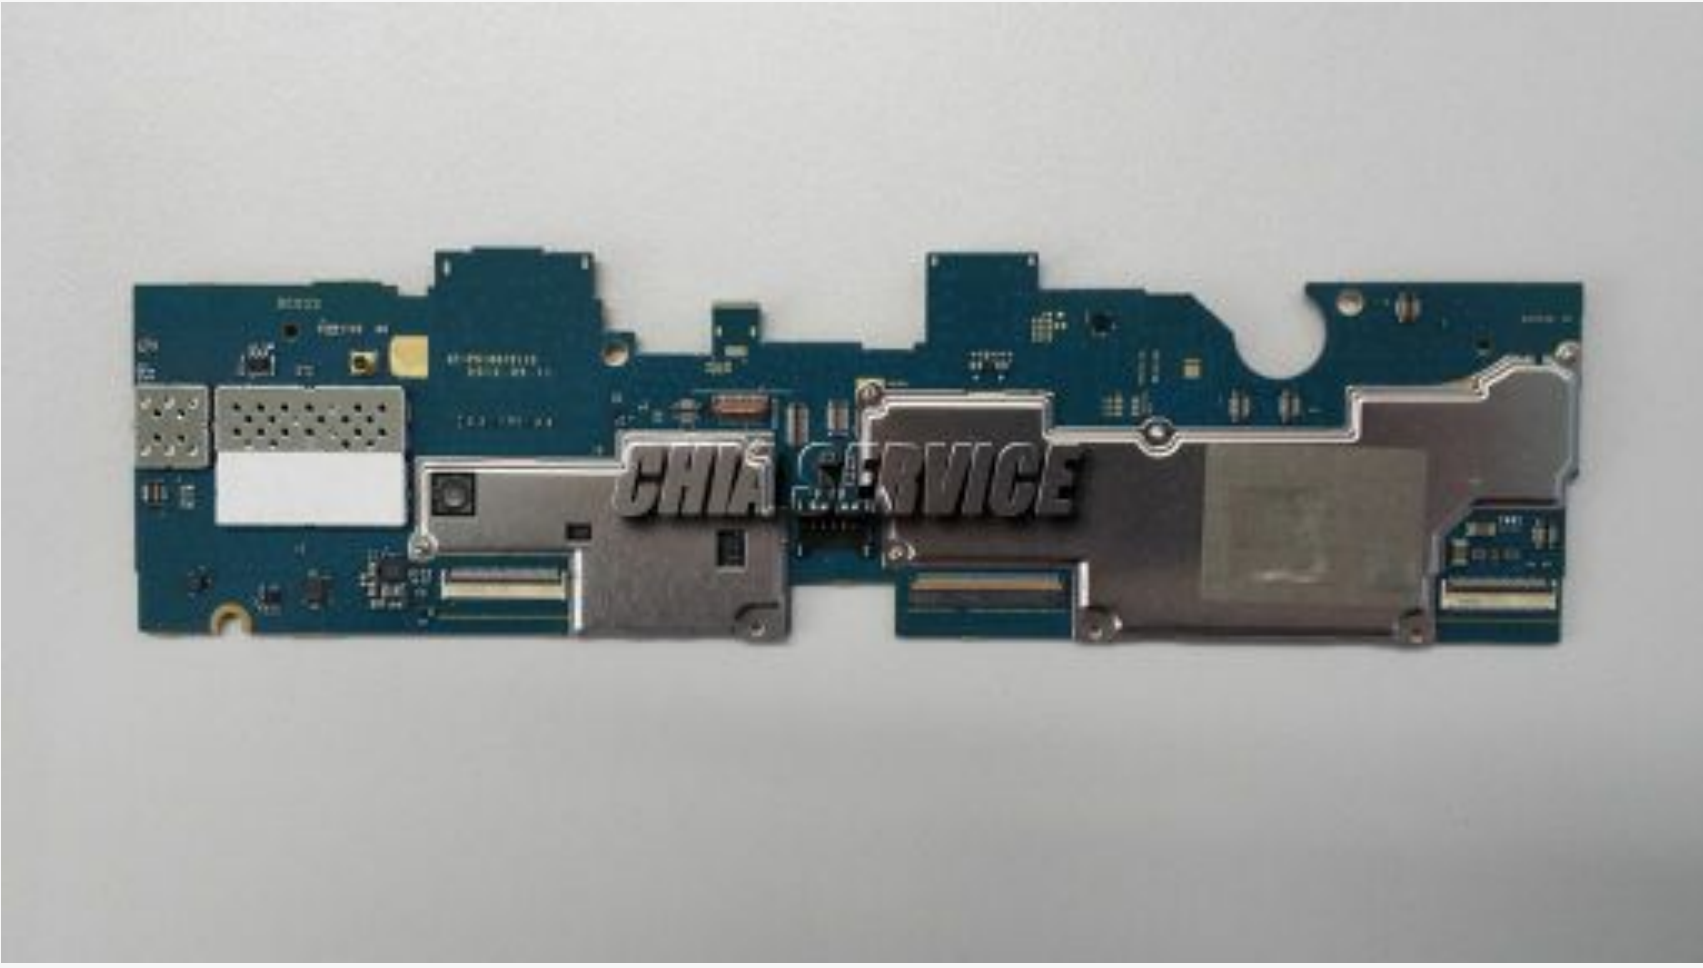

I due alloggi, in giallo il porta micro SD, in rosso il vano porta Sim Card.

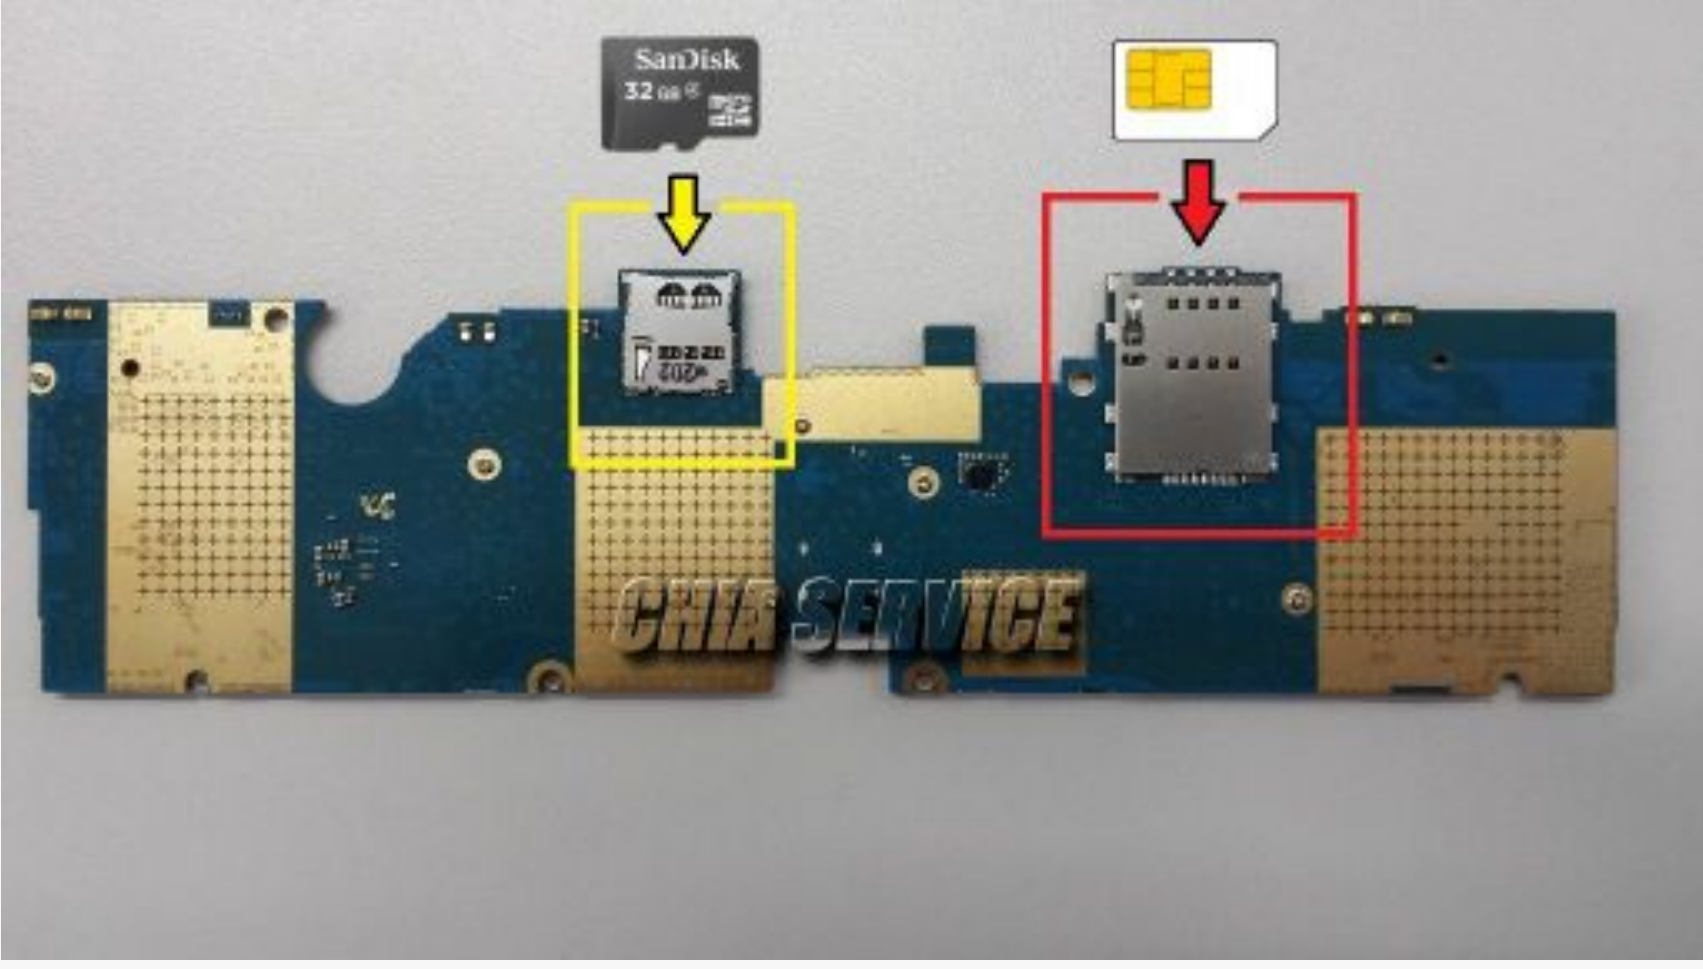

Si ringrazia Luca, il titolare della Chia Service, per la guida.

Chia Service è in via Filippo Casoni 4a rosso a Genova San Fruttuoso.

Tel: 010510711 - Cell: 3478582834

Mail: assistenzachia@libero.it

Le foto presenti in questa guida sono coperte dal diritto d'autore sia per quanto concerne la pubblicazione che per lo sfruttamento commerciale, e' severamente vietata la riproduzione da parte di terzi senza autorizzazione scritta

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

Logged in as [Chia Service](#). [Log out »](#)

Your message...

SEND

[HOME](#)

[RIPARAZIONE TABLET GENOVA](#)

[ASSISTENZA IPAD GENOVA](#)

[ASSISTENZA TABLET SAMSUNG GENOVA](#)

[CONTATTACI](#)